


ISTRUZIONI PER CANON BC 20 - BC 23


1

Rimuovere la cartuccia dalla stampante e con un panno inumidito pulire, con molta delicatezza, la testina di stampa da eventuali residui di inchiostro.

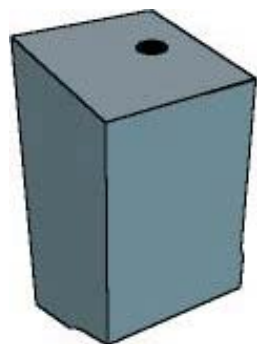


2

Rimuovere il tappo di sicurezza dal "pullcap".

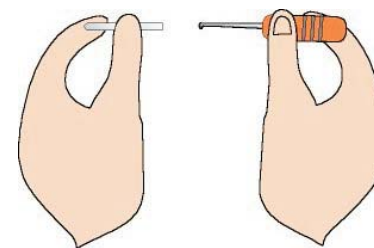

4

Inserire l'ago della siringa nel serbatoio ed esercitare sullo stantuffo una pressione leggera e costante. Lasciare fluire l'inchiostro tenendo conto che 25/27 ml di inchiostro corrispondono ad una ricarica. Richiudere quindi il serbatoio utilizzando lo stesso tappo rimosso in precedenza.

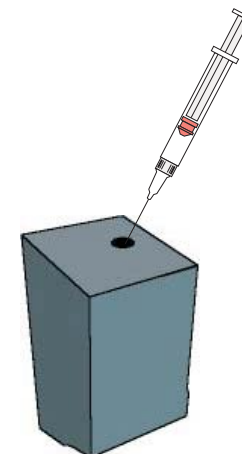


5

La cartuccia è ora pronta per un nuovo ciclo di stampa !
Attendere 15 minuti e rimontare la cartuccia nella stampante. **Eseguire 2-3 cicli di pulizia prima dell' utilizzo.**

3

Per accedere al serbatoio, inserire il "pullcap" direttamente nella cartuccia come mostrato in figura. Tirare verso l'alto per rimuovere il tappo.

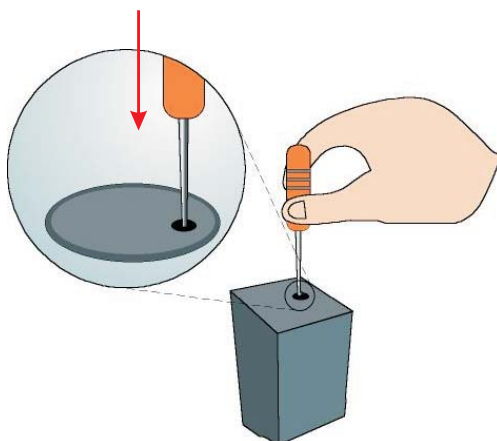

Nel caso in cui si dovessero verificare delle perdite di inchiostro dalla testina di stampa, posizionare la cartuccia con la testina rivolta verso il basso su di un panno assorbente fino a quando non terminerà la perdita di inchiostro. Ripetere quindi il punto 5