
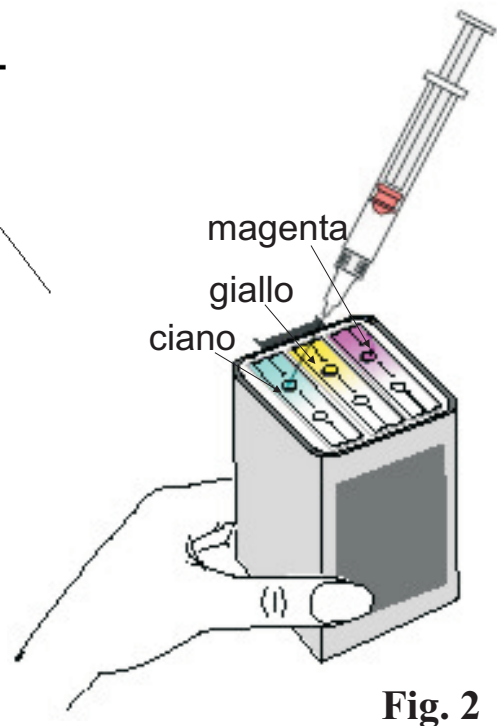
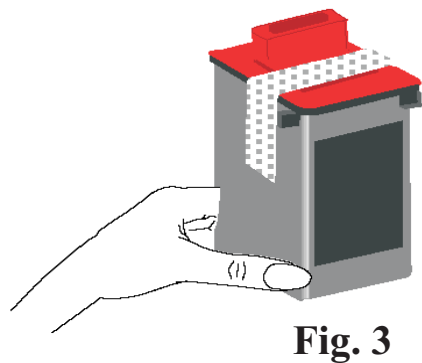


# Cartuccia Serie LEXMARK 13619 / 1980 colore

## Istruzioni per la ricarica

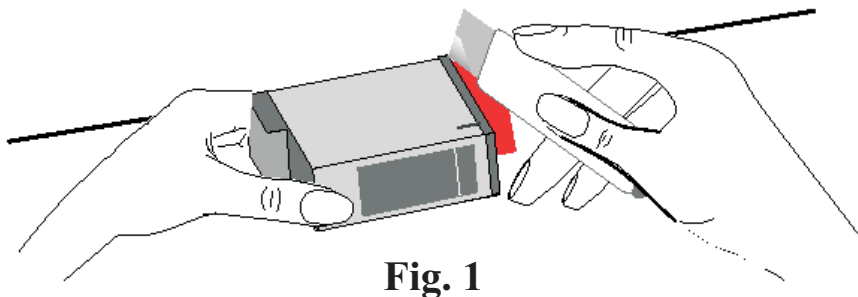

1. Riporre la cartuccia come in fig. 1 e con l'aiuto di una taglierina rimuovere il tappo della cartuccia per avere accesso ai serbatoi dei colori.

2. Inserire l'ago nel foro posto sulla parte superiore di ciascun serbatoio, spingerlo tutto nella spugna e lasciare fluire al massimo 10 ml d'inchiostro (fig. 2). ATTENZIONE! la parte superiore delle spugne sporca di inchiostro indicache il serbatoio è pieno. Un eccessivo riempimento potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento della cartuccia.

3. Fermare il tappo con del nastro adesivo e lasciar riposare la cartuccia per 3-5 minuti (fig. 3).

4. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire fino a tre cicli di pulizia