


# Cartuccia Serie LEXMARK 13620 / 1970 nero Istruzioni per la ricarica

Foro di  
riempimento

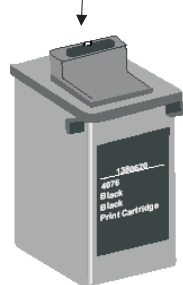

*Vista dall'alto  
foro da allargare*

Fig. 1

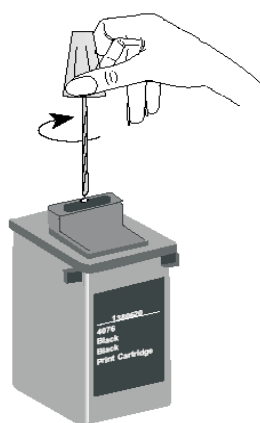


Fig. 2

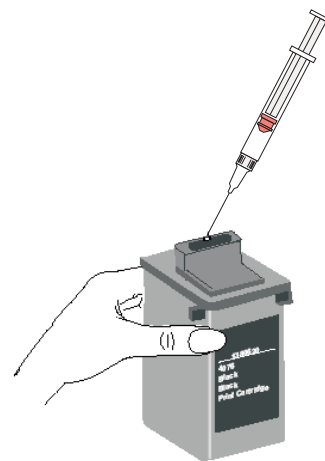


Fig. 3

1. Riporre la cartuccia, con la testina verso il basso, su una superficie assorbente (es. Panno carta) nel caso si verificassero delle perdite (fig. 1)
2. Allargare il foro di riempimento per permettere all'ago di passare (fig. 1 e 2)
3. Inserire l'ago dispenser nel foro di riempimento posto sul tappo della cartuccia lasciando fluire l'inchiostro, circa 30 ml nel caso in cui la cartuccia sia completamente vuota (fig. 3)
4. Lasciare riposare la cartuccia per 3-5 minuti
5. Installare la cartuccia nella stampante ed eseguire fino a tre cicli di pulizia